


Префиксы и суффиксы F1 – F12 для сканера штрих-кода FORT FT-299W Лайнер

Чтобы добавить префикс и суффикс, сначала отсканируйте: Установка префикса или Установка суффикса, затем отсканируйте соответствующий штрих-код F1 – F12

Добавить префикс

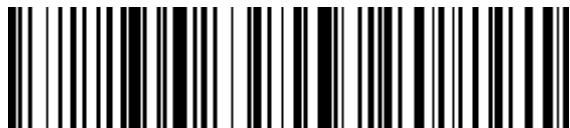

%%SpecCode9A

Установка префикса

Добавить суффикс



%%SpecCode9B

Установка суффикса



%%0E

F1



%%0F

F2



%%10

F3



%%11

F4



%%12

F5



%%13

F6



%%14

F7



%%15

F8



%%16

F9



%%17

F10



%%18

F11



%%19

F12